



仮面ライダーフォーゼの  
玩具情報はWebサイトをチェック!!

仮面ライダーフォーゼの玩具情報は、  
ボーイズパークでチェック!  
楽しみながら商品のことが  
調べられるWebトリスーツにも注目!

ボーイズパーク 仮面ライダーフォーゼ

検索

<http://www.b-boys.jp/fourze/>

**注意**

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- フラシェーキは飲み物ではありません。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 回転部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
- ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。

- 【使用上の注意】**
- プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。
  - 本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
  - 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
  - 本体が破損する恐れがありますので、つまみを巻き過ぎたり、逆向きに回転しないようご注意ください。
  - タイヤが回転しているときには、手で無理に止めたり、本体を上から押し付けしないでください。本体が破損する恐れがあります。
  - 糸くず等を巻き込んで故障する場合がありますので、じゅうたんやカーペットの上では使用しないでください。
  - 故障や破損の原因となりますので、フラシェーキ本体には付属のフラッシュスイッチ以外は入れないでください。

**セット内容**

◆取扱説明書(本書)…1

フラシェーキ本体…1  
※梱包時は、「フードモード」の状態です。

アストロスイッチ…1  
(フラッシュスイッチ)

**！ 指を入れない！！**  
可動部のスキマに指を入れないでください。

**！ 手や顔を近づけない！！**

**パーツが外れた場合**

**ふた(頭部)**

①ふた(頭部)のミノと凹ジョイントをカップ(胴体)の凸ジョイントに合わせます。

②ふた(頭部)を上からカチッと音がするまで押し込んで、はめ込みます。

**カップ(左腕)**

カップ(左腕)を例に説明します。  
※カップ(右腕)も同様に行います。

カップ(胴体)の凹ジョイントのミノにカップ(左腕)の凸ジョイントを通して、はめ込みます。

**別売り商品とのアストロスイッチ連動**

別売り/発売中  
メーカー希望小売価格 6,825円  
(税5%含む)

**1** フラッシュスイッチを  
DXフォーゼドライバーに装填!!  
→スイッチ装填音とスイッチ名が流れ、対応したLEDが光ります。

**2** 発動スイッチをON!!  
→モジュール発動音が鳴り、対応したLEDが光ります。

発動スイッチ  
ON 2

※詳しくは「変身ベルト DXフォーゼドライバー」の取扱説明書をご参照ください。

**データカードダス 仮面ライダーバトル ガンバライド**

アストロスイッチがガンバライド筐体で遊べるぞ!!

※石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映  
© BANDA! 2008-2011

※写真は実際のものとは異なる場合がございます。

好評 稼働中!!



## 各部名称


### フラシェキー本体

#### フードモード




#### 変形

#### ロイドモード

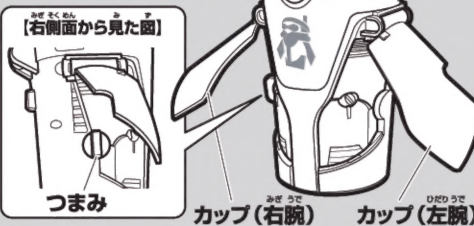

### アストロスイッチ

#### フラッシュスイッチ

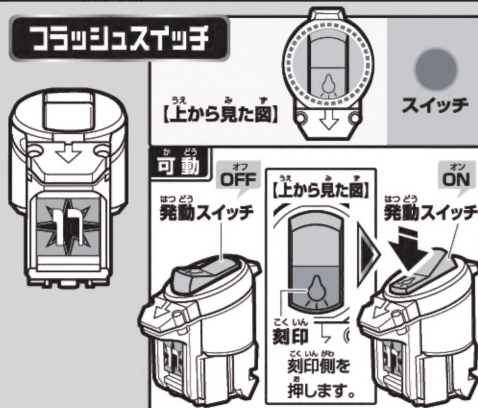

## ロイドモードへの変形

※フードモードの状態から始めます。

### 1 カップ (右腕・左腕) の変形

それぞれ矢印の方向に、図の角度まで開きます。

カップ (右腕) カップ (左腕)

！ カップ (右腕) と カップ (胴体) の隙間に指をかけて開いてください。 ※カップ (左腕) も同様です。



### 2 ふた (頭部) の変形


ふた (頭部) を開きます。

#### 変形前

ふた (頭部)

#### 変形後

図の位置まで開いてください。

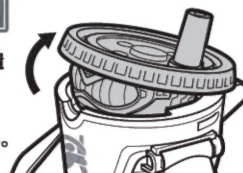

#### 可動

ふた (頭部)、カップ (右腕・左腕) を上下に動かすことができます。

### 変形完了!!

※カップ (右腕・左腕) の位置などによって、自立しにくい場合があります。 ※元に戻すときは逆の手順で行ってください。


## アストロスイッチ連動

※ロイドモードの状態で行います。

### 1 つまみを巻く

矢印の方向にカチカチッと音がするまで、つまみを巻きます。



【右側面から見た図】

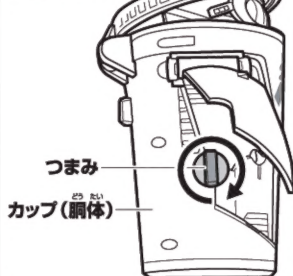

### 2 フラッシュスイッチを装填

- ① ふた (頭部) を開きます。
- ② カップ (胴体) 内部にフラッシュスイッチを装填します。
- ③ ふた (頭部) を戻します。

【装填後上から見た図】

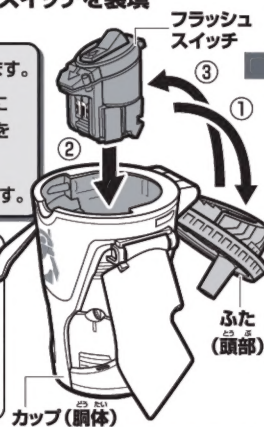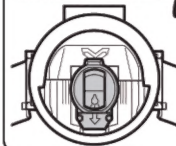

！ 【上から見た図】

フラッシュスイッチの矢印が頭と同じ方向になるよう、セットしてください。



### フラシェキーがミステリー走行!!

- ※フラシェキーはつまみが回転しきるまで動きます。
- ※フラッシュスイッチを取り外すと走行は止まります。
- ※フラッシュスイッチの「発動スイッチ」をOFFにしても同様の動きをします。
- ※凹凸面や毛足の長いじゅうたんのの上などでは走行しにくい場合があります。

#### フラッシュスイッチの装填解除

- ① カップ (胴体) 裏側の解除ボタンを押します。
- ② ふた (頭部) を開きます。
- ③ フラッシュスイッチを上につけて取り外します。

